


LED-256RGBW-10 取扱説明書 P.5～6 (4. 本体の操作方法) への追記事項

DMX コンソールを使用せず本体単体で動作させる場合は、本体側面のディップスイッチ (右図参照) を操作します。

※赤色に白いスイッチがついたものがディップスイッチです。

※START ADDRESS SELECT と表記のある方向にスイッチを動かすと

「ON」 となり、その逆方向に動かすと「OFF」 となります。

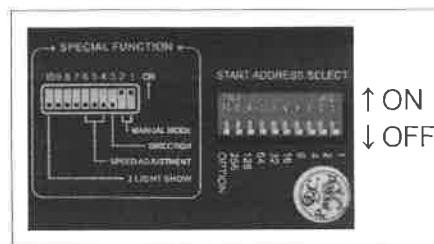

1. サウンドアクティブ (音楽同調) モード・・・内蔵マイクロフォンで音楽のビートに合わせて動作します。

操作方法：ディップスイッチ [1] を ON にして、[1] 以外は OFF にします。

2. オートモード・・・内蔵のプリプログラムにより動作し、回転方向の変更や回転スピードの調整が出来ます。

操作方法：ディップスイッチ [1] [2] を ON にします。

回転方向の変更・・・ディップスイッチ [3] が OFF の状態で順方向、ON の状態で逆方向となります。

回転スピードの調整・・・ディップスイッチ [4] [5] [6] の ON/OFF の組み合わせにより回転スピードの調整を行います。([4] / 低速 [5] / 中速 [6] / 高速)

【注意1】 DMX 信号を受信している状態では、ディップスイッチ操作による回転方向の変更や回転スピードの調整は出来ません。

【注意2】 ディップスイッチ [7]～[10] は使用しません。